


Genomskärning Arbetstvagnar

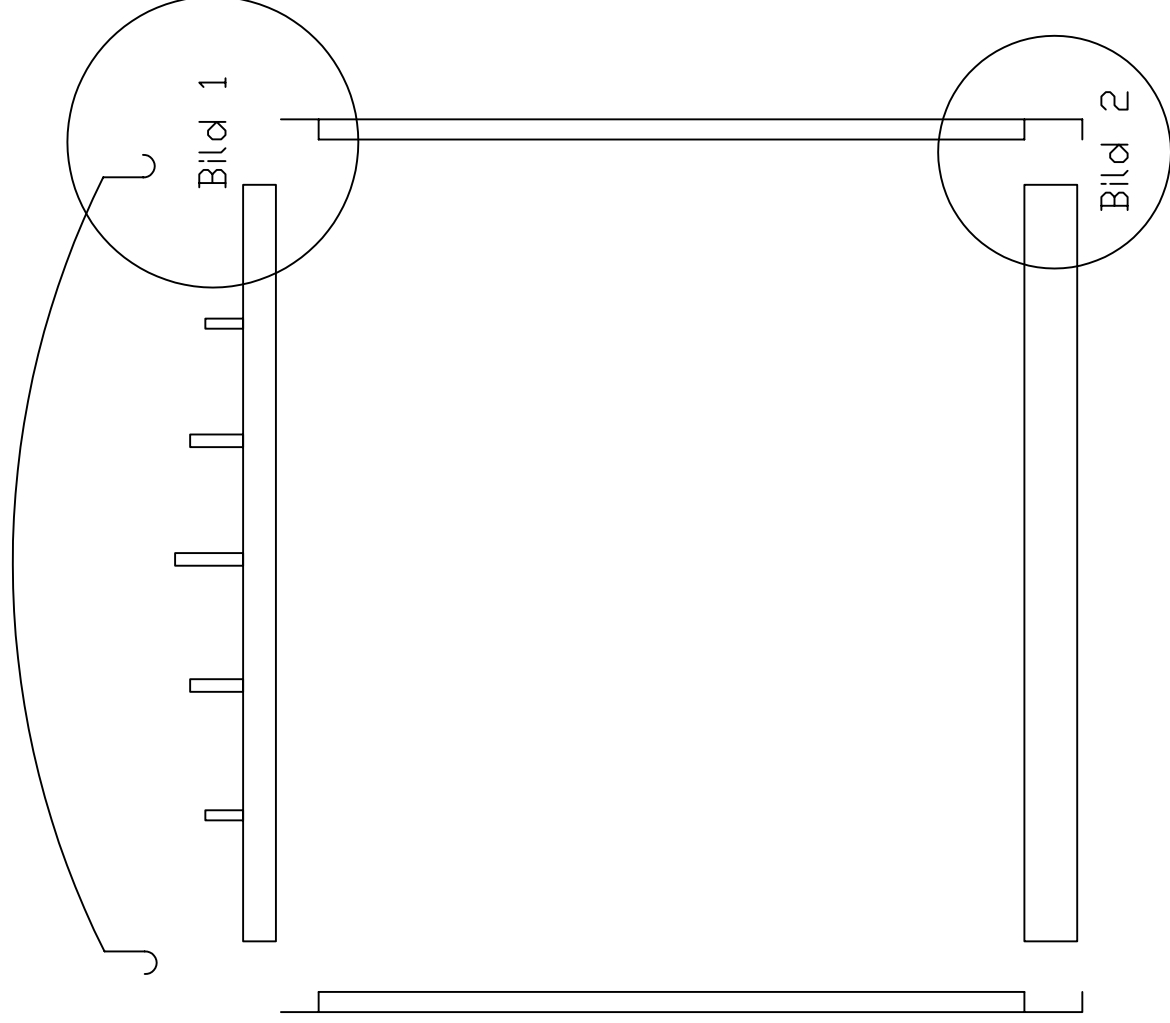

1 Först kultas golvet fast i chassiet

2 Väggarna skruvas på plats

3 Innetaket läggs på och skruvas

4 Hörnlistor skruvas fast

5 Yttertaket läggs på och skruvas med
takplåtsskruv från sidorna

6 Golvmatta läggs med uppvik

7 Fönster och dörrar monteras

Bild 1

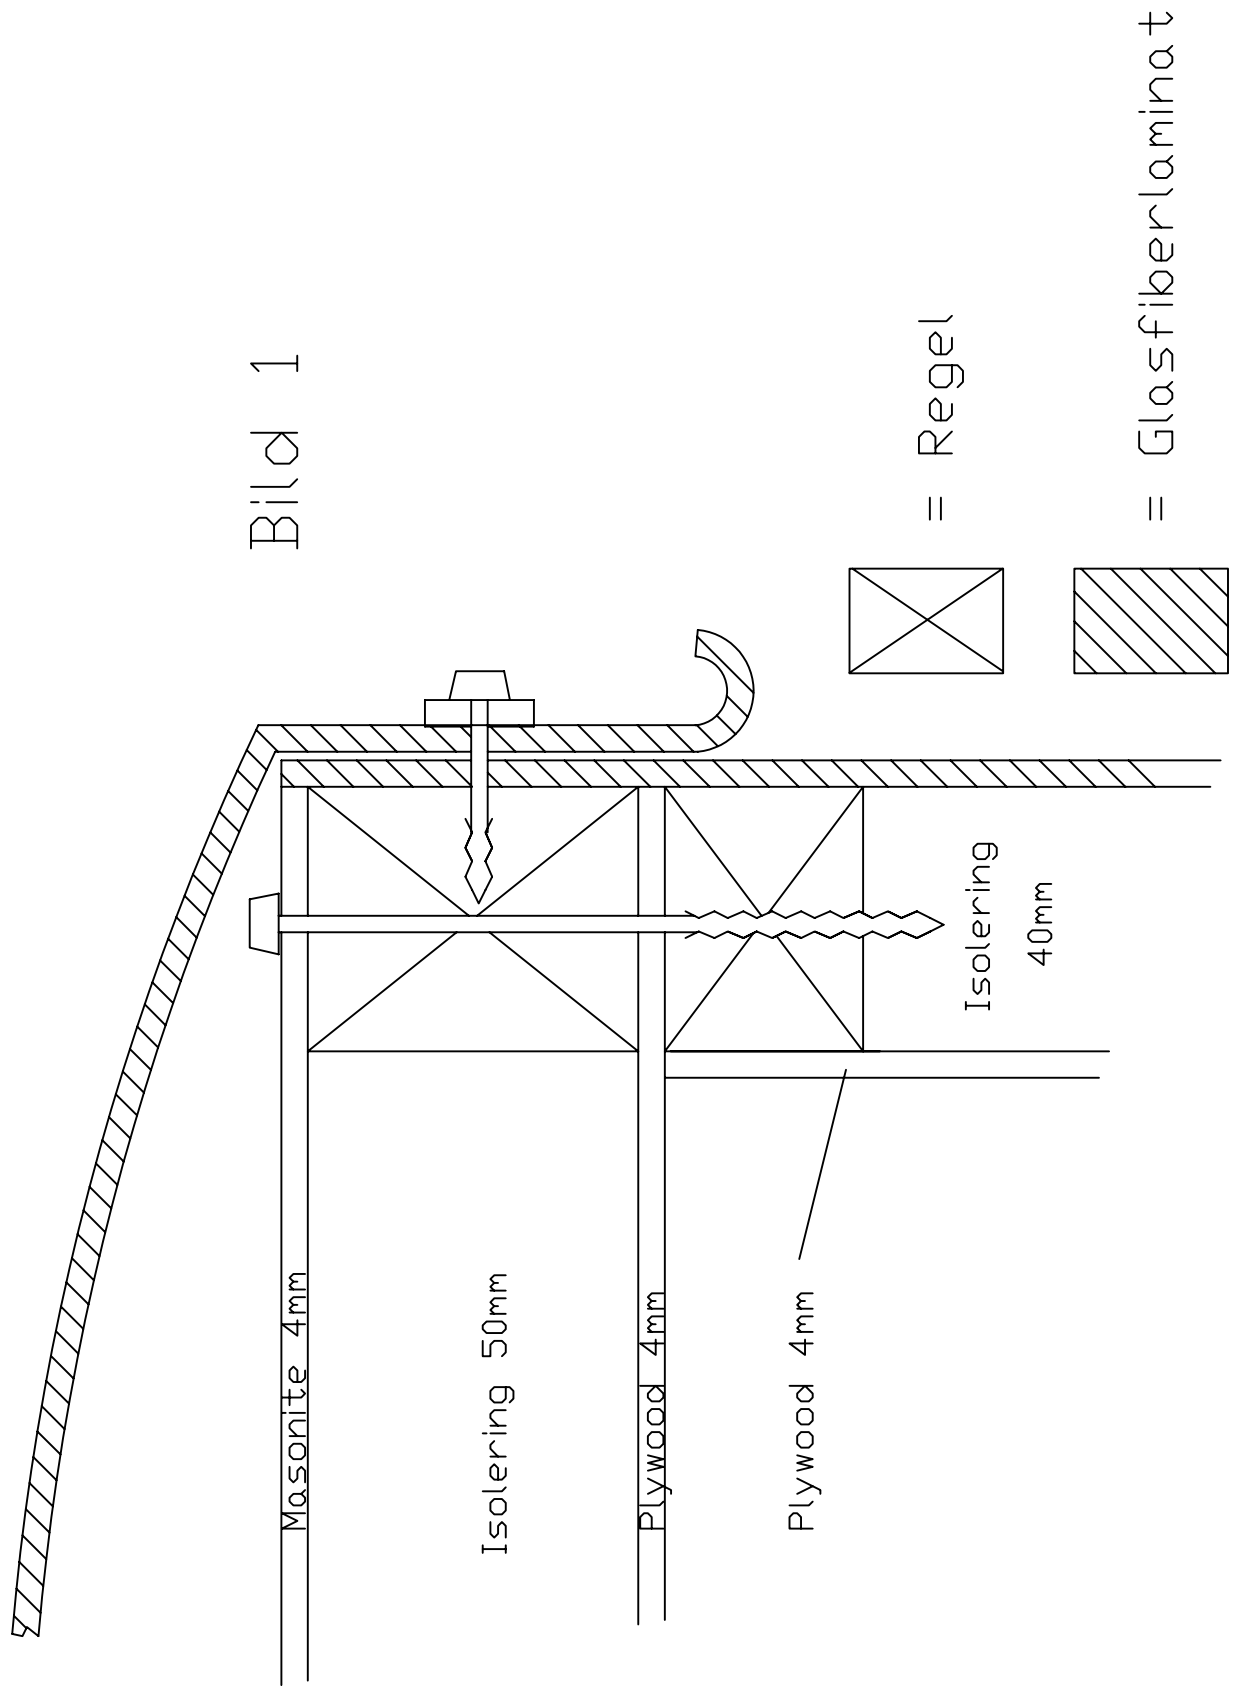


Bild 2

